

BRILL

ブリュ Sモデル

取扱説明書

お買い上げいただきまして誠に有難うございました。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

——— 建築会社、施工の皆様へのお願い ———


この取扱説明書を実際にご使用される方に確実にお渡しください。



オイルス ECO

ブリュ(Sモデル)をご使用にあたり

各部位の名称

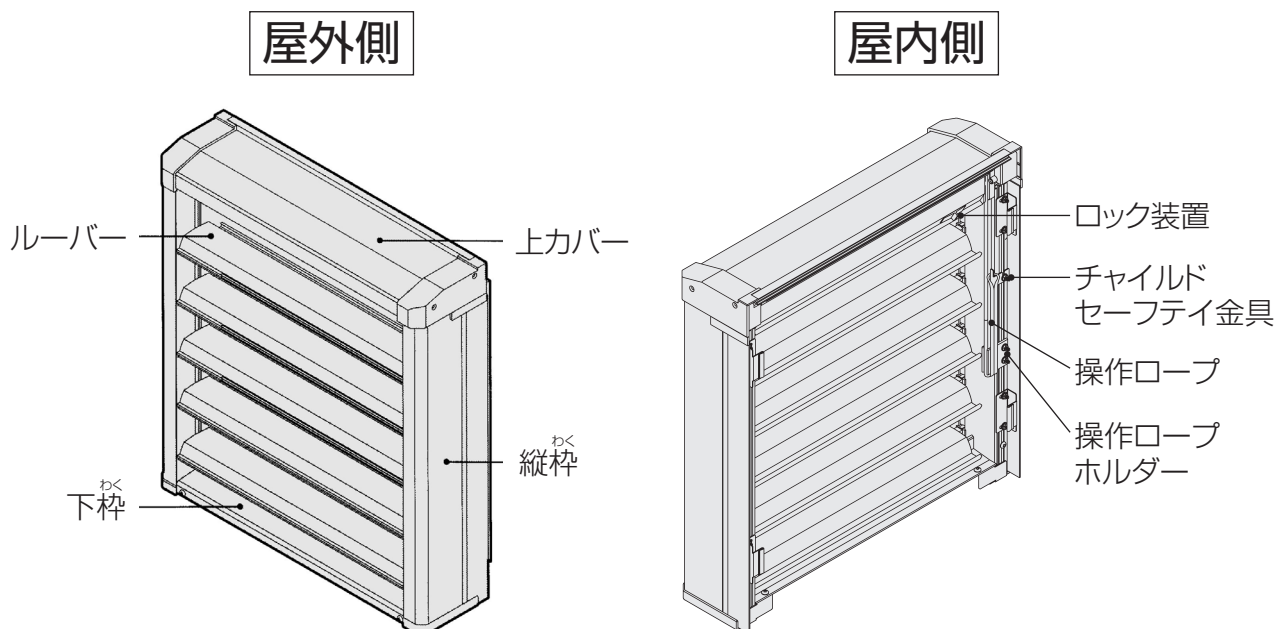

安全にお使いいただくために

ご使用のまえに

- 図形表示について** この取扱説明書では、製品を正しく安全に使い、事故を未然に防止するために、いろいろな図形表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示は、その内容が無視して誤った取扱いをすると、重大な人的被害(死亡や重傷)を負う可能性があることを示しています。

… P2、3、7、8



注意

この表示は、その内容が無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うかまたは物的損害の可能性のあることを示しています。

… P4、5

安全にお使いいただくために



警告


この表示は、その内容が無視して誤った取扱いをすると、重大な人的被害（死亡や重傷）を負う可能性があることを示しています。

■ぶら下がらない




- ルーバーや操作ロープ等に、絶対にぶら下がったり、よりかかったりしないでください。ロープが首に巻きつき窒息や、製品がはずれ思わぬ事故の原因となります。※特にお子様やペットに注意してください。

■操作ロープを首や体に巻きつけない

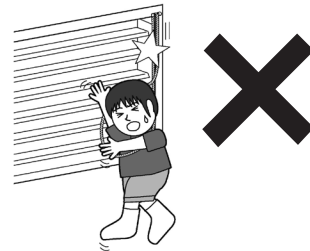


- 操作ロープを首や体に巻きついたり、操作以外は触れないようにしてください。窒息などの重大な事故の原因となります。※特にお子様やペットに注意してください。

■ルーバーや操作ロープの近くにソファ、ベッドなどを置かない

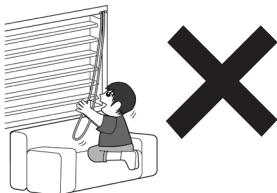


- 小さなお子様やペットがいる家庭では、操作ロープの近くにソファやベッド等を置かないでください。お子様が上に上がると操作ロープに手が届き、窒息などの重大事故の原因となります。

■ルーバーや操作ロープの近くにソファ、ベッドなどを置かない

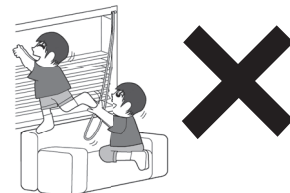

- 小さなお子様やペットがいる家庭では、操作ロープの近くにソファやベッド等を置かないでください。お子様が上に上がると、身を乗り出し、転落などの重大事故の原因となります。

■作動中はさわらない

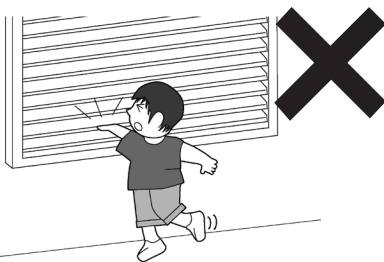

- ルーバーの開閉時やお手入れ時などに製品に手や体を絶対にふれないでください。挟まれて手や体の怪我の原因になります。

■開閉時には周囲の安全を確認する



- ルーバーを開閉する際には、外や周囲に人がいないかを確認してから、行ってください。周囲の人が怪我をする原因になります。


安全にお使いいただくために



警告


この表示は、その内容が無視して誤った取扱いをすると、重大な人的被害（死亡や重傷）を負う可能性があることを示しています。

■無理な開閉はしない

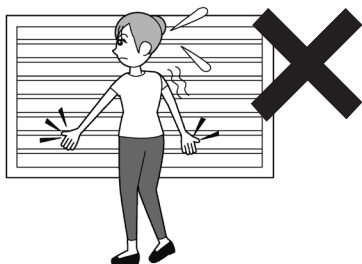


- ルーバーを無理やり持ち上げたり、押し下げるなどの開閉はしないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

■物や体をぶつけない

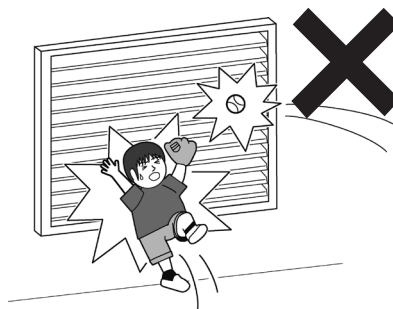

- 製品に物や体をぶつけないでください。破損や故障、怪我の原因になります。

■製品から身を乗り出さない

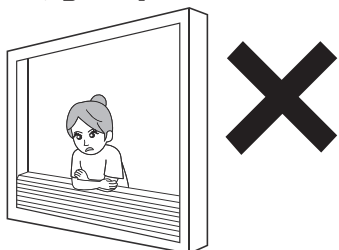


- お手入れの際などに、身を乗り出さないでください。ルーバーと窓枠の間に挟まれたり、転倒などが生じ、怪我をする原因になります。

■使用後は操作ロープを固定する




- 操作後は、操作ロープをホルダー、チャイルドセーフティ金具で必ず固定してください。操作ロープが首や身体に巻きつき、窒息などの重大事故の原因になります。

■物をのせない、立てかけない

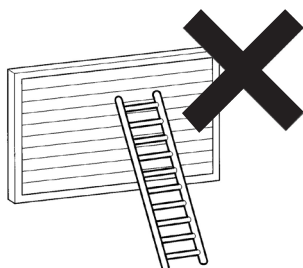

- 製品の上に物を置いたり、ハシゴなどを立てかけないでください。破損し、思わぬ事故や故障の原因になります。

■製品の分解・改造はしない

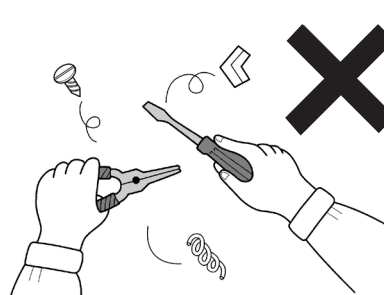

- 製品の分解や改造、取り外しをしないでください。破損や故障、事故の原因になります。


安全にお使いいただくために



注意


この表示は、その内容が無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うかまたは物的損害の可能性を示しています。

■製品下部(角)にご注意ください

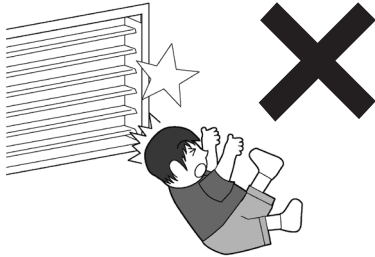


- 製品の下部、もしくは角に体をぶつけるとケガのおそれがあります。(特にお子様)ご注意ください。

■お手入れ時、製品の角にご注意ください

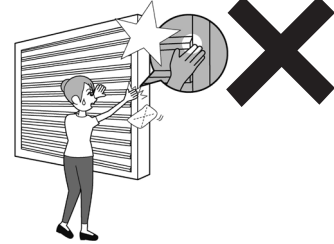


- お手入れ時、製品(特にルーバー)の角にご注意ください。ケガのおそれがあります。

■操作ロープの引き過ぎにご注意ください

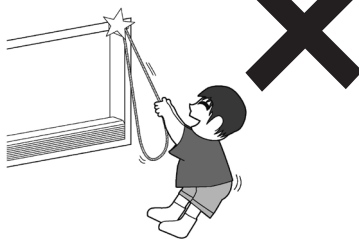


- 全開時、全閉時に操作ロープを引き過ぎないでください。破損や故障の原因になります。

■内部に水をかけない

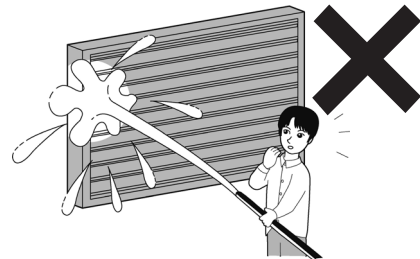


- 水洗い等される場合は、故意に縦枠の内部に水をふきかけないでください。破損や故障の原因になります。

■積雪・凍結時には操作しない

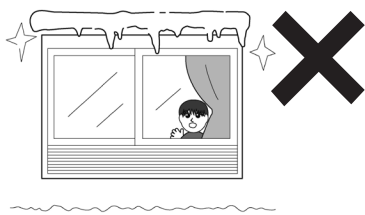

- 雪が積もった場合は、取り除いてから操作してください。また、凍結の恐れのある場合には、操作をしないでください。破損や故障の原因になります。

■強風時には窓は開けないでください

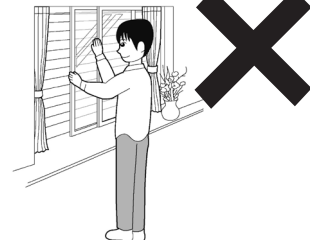


- 台風など風の強い時は、製品だけでなく、窓(サッシ)も同時に閉めてご使用ください。強風により製品が壊れる場合があります。



注意


この表示は、その内容を見逃して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うかまたは物的損害の可能性を示しています。

■内部に物を入れない

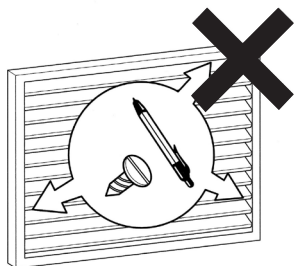

- 製品の内部やルーバーの間に異物を入れたり差し込んだり、落とさないでください。破損や故障の原因になります。

■製品が熱くなっているときは触らない

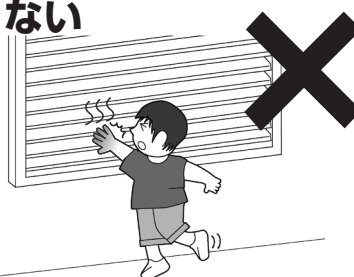

- 気温が高い夏の日など、製品が熱くなっているときは触らないでください。やけどの原因になります。

ご使用にあたっての留意事項

- 本製品はブラインド機能により、全閉時に光もれ(ルーバー間および縦枠とルーバーの間)する場合があります。完全遮光製品ではありません。また、全閉時の左右端部の光もれにつきましては、ルーバーが回転する時に必要な隙間です。季節(夏・冬)により、もれる光の量が変わります。これはルーバーの熱収縮・熱膨張によるものであり、製品の異常ではありません。
- 本製品は閉めた状態で強風によりバタつき音が発生する場合がありますが、異常ではありません。ルーバーを少し開いて頂くことでバタつき音が軽減される場合があります。
- 本製品の取り付けは外壁面より出っ張った取り付けになります。その為に外壁面との間に隙間が発生し光もれ、雨水の滴下等がありますが異常ではありません。
- 本製品のルーバーの先端には金属同士の接触を避ける為に樹脂材料を使っています。樹脂材料には若干の波うちがありますが機能上問題ありません。
- 本製品の操作ロープは消耗品です。操作することによりロープ部分が毛羽立ってきますが異常ではありません。
- 長期間使用しない場合、動作に不具合が生じる可能性がありますので、1か月に2、3回は開閉をしてください。
- 操作ロープの消耗、耐用回数の低下につながりますので、操作ロープはゆっくりと引いてください。


正しい操作方法

■ルーバーを開ける・閉める・角度調整する

ルーバーを全開する

下側の操作ロープを引いてください。ルーバーが下降します。
全開状態で、操作ロープを引きすぎないでください。故障の原因になります。



下側の
操作ロープ

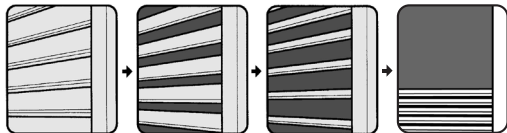

ルーバーの全閉・角度調整をする

上側の操作ロープを引いてください。ルーバーが上昇します。全てのルーバーが上昇し全閉状態になったら、操作ロープを引きすぎないでください。故障の原因になります。

上側の
操作ロープ

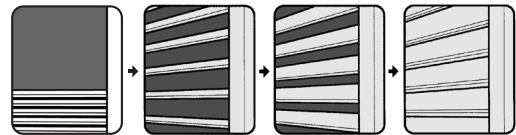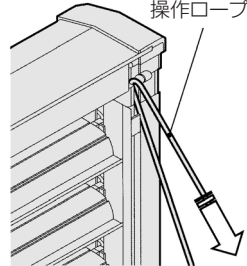

ルーバーが全閉状態の時に、角度調整が可能です。



警告

ルーバーを開閉する際には外や周囲に人がいないかを確認してから、行ってください。周囲の人の手や身体が挟まれ怪我をする原因になります。

■ロック機能について

ロック装置は、屋内側の右上部にあります。

通常時レバーは、左側にあります。

ロック操作は、全閉時にレバーを右側にスライドさせてください。

ロック状態時は、全閉からルーバー水平付近までの操作しかできません。

ロック状態時は、外部より操作ロープを操作してもそれ以上、下降しません。

ロック解除は、全閉にし、レバーを左側にスライドさせてください。

通常時



ロック操作




注意：ロック装置は、本製品の防犯機能を向上させるための装置です。


100%外部からの侵入を防げるわけではありませんので、必ずお出かけ時は、サッシを施錠してください。

ロックをした状態で無理に操作をしないでください。製品や操作ロープの破損につながります。

■ロック状態時のルーバーの作動範囲

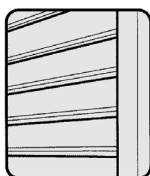


全閉

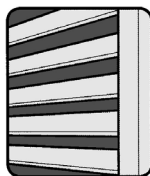

※ロック状態時でも全閉から少し開放状態までは操作できます。


操作ロープホルダーとチャイルドセーフティ金具の使用方法

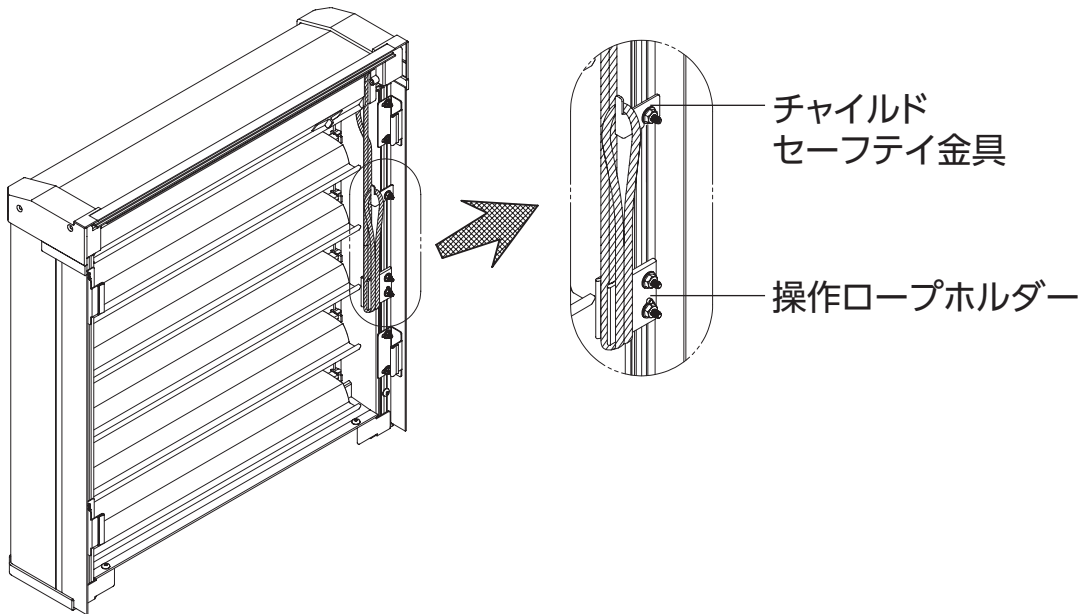

① 操作ロープホルダーの溝に操作ロープを押し込む。

② 上に引っ張りながら、上部にUターンさせる。

③ Uターンさせた操作ロープ先端をチャイルドセーフティ金具に引っ掛ける。

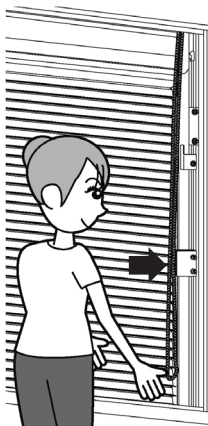

※開閉させる場合は、②操作ロープホルダーより操作ロープ横にずらして外す→③チャイルドセーフティ金具に引っ掛けている操作ロープを外す。



警告

操作後は操作ロープをホルダー、チャイルドセーフティ金具で必ず固定してください。ペットや子供の首や身体にロープが絡まり窒息などの重大な事故を生じる原因になります。

当社では小さなお子様がいるご家庭でも安心してブリーユをご利用頂くため、本製品に「チャイルドセーフティ金具」を用意しています。

チャイルドセーフティ金具をご使用いただき、お子様の手が届かない様にして事故防止にお役立て下さい。

※チャイルドセーフティ金具をご使用になっても、事故を完全に回避できるものではありません。

※操作ロープの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。


※セーフティ機能が故障した場合は、すぐにお問合せください。

お手入れについて

製品を安全に長くご使用して頂く為に、下記の日常のお手入れをお願い致します。日常のお手入れが難しい場合は、定期点検(有料)のご用命を承っておりますので、ご利用下さい。詳しくは、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。

日頃のお手入れ方法1

本製品のお手入れは、水洗いでチリ、ホコリなどを落としてください。水洗いでとれない汚れは、中性洗剤で軽く洗い落としてください。最後にかわいた布で水分をふき取ってください。また、シンナーなどの有機溶剤や塩酸、タイル洗剤、クレンザーなどの使用は避けてください。色落ち、劣化、破損や故障の原因になります。

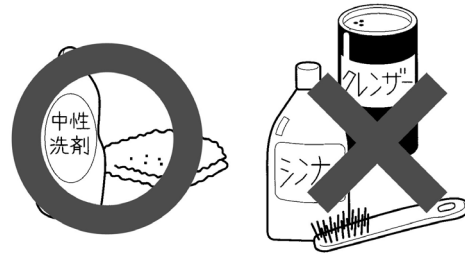

日頃のお手入れ方法2


製品を全開状態にした後、チェーン部に専用オイルスプレーをスプレーされることをお勧めします。通常は1回/6ヶ月程度、梅雨明けや台風シーズン後及び厳寒期には防錆を兼ねてスプレーいただくことをお勧めします。沿岸近くに設置され、風雨により塩害が予測される場合には防錆を兼ねてスプレー頻度を多くされるようお願いいたします。また、下部に溜まったゴミなどは取り除いてください。

専用オイルスプレー

＜専用オイルスプレー＞は、防錆・潤滑・洗浄性能に優れています。できるだけ、＜専用オイルスプレー＞をご使用ください。市販のグリース系の潤滑剤をご使用された場合、汚れや砂などを潤滑剤が吸着し、故障の原因になる場合があります。市販の潤滑剤をご使用になる場合は、フッ素系の粘度の低い潤滑剤をお勧めします。＜専用オイルスプレー＞(AZスーパーオイルスプレーPRO No.611)は最寄りの取扱店、ホームセンター、またはエーゼットホームページでご購入可能です。

お手入れ方法


- 1 製品を全開にしてください。
- 2 左右両方の縦枠の隙間よりチェーンに上から下へスプレーを吹き付けてください。

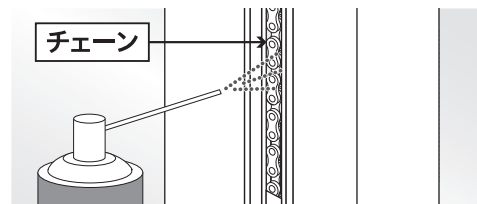

- 3 スプレー吹き付け後、製品の全開・全閉操作を2回以上おこなってください。
オイルスプレーが垂れる恐れがあります。
縦枠の下には必ず布などをひいてください。

長期間ご使用されない場合

1ヶ月以上、本製品を使用しなかった場合は、始めに上昇・下降の操作をしてスムーズに作動することを確認してください。異音、ガツツキなどの異常が認められた場合は、ただちに作動を中止し、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

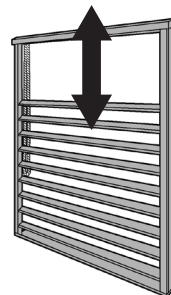

点検のおすすめ

本製品は長期間のご使用の間に汚れたり、駆動部や摺動部などの機械部品がすりへったりします。いつまでも安心してご使用いただくためにも、年1～2回の定期的な点検(清掃・注油・調整・一部の部品交換)をおすすめします。くわしくは、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでご相談ください。



仕様

■材質

ルーバー	アルミ型材+樹脂
上カバー、枠	アルミ型材+樹脂
操作ロープ	合成繊維

■使用条件

高さ制限	地上3階以下（≦10m）
周囲温度	-10℃（凍結状態をのぞきます）～ +40℃
周囲湿度	RH85%以下

設計耐用回数

■設計耐用回数：1万回（開閉3,000回+ルーバー角度調整7,000回）

「設計耐用回数」は、取扱説明書に則り、適切な維持管理、お手入れをしていただくと共に、正しくご使用いただいた場合の目安です。このため、設計耐用回数は保証値ではありません。

取扱説明書に沿ってご使用いただけない場合や、過度の連続開閉、長期にわたって点検・お手入れをしていただけないなどにより記載数値を満足しない場合があります。

なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煤煙などが製品に付着する場所、および高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。

アフターサービス・製品保証

アフターサービス

- 製品の調子がおかしいときは、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでご相談ください。
- 保証期間中の修理については、保証内容にもとづいて修理させていただきます。但し保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理については、有料で修理させていただきます。

製品保証

〔保証期間〕：引き渡し日から2年間（操作ロープは1年）

〔保証内容〕：取扱説明書の「安全にお使いいただくために」および「正しい操作方法」に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理いたします。また、保証期間中でも、次の場合は有償となります。

- 〔免責事項〕：
1. 天災その他不可抗力（例えば、暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 2. 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など）
 3. 環境に起因する地域や場所での腐食またはその他の不具合（例えば、沿岸部での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
 4. カタログや取扱説明書などに表示された商品の性能を超える事象に起因する不具合。
 5. 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 6. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または本来の使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 7. 当社の手配によらない第三者の加工上、組み立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
 8. お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）などに起因する不具合。
 9. 引渡後の操作誤り、または適切な維持管理を行わなかったことなどによる不具合。
 10. 使用に伴う接触部分の磨耗・傷、塗装の剥離や時間経過による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、めっきの劣化またはこれらに伴うサビなどの不具合。
 11. 実用化されている科学や技術では、予測することや予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合。
 12. 犬、猫、鳥、ねずみなどの小動物、ゴキブリ、蜘蛛などの昆虫の害による不具合。
 13. 機能上支障のない音、振動、光もれなどの感覚的な現象。
 14. 犯罪、その他不法な行為に起因する破損や不具合。
 15. その他、不具合の原因がお客様を含む第三者にある場合。

補修用部品の供給期間について

- 製品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、弊社における製品販売終了後10年間です。
- ただし、製品販売終了後10年以内であっても、補修用部品の供給が難しい場合は、代替の製品を供給させていただくこともありますので、ご了承ください。

おかしいな?と思ったら

修理ご依頼のまえに次のことを点検してみてください。それでも正常に作動しない場合は最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

こんなとき	ここがおかしい	ここを点検する
操作をしても作動しない	ルーバーの周りに障害物がある。	無理な操作はせず障害物を取り除き安全を確かめたうえで操作してください。
	ルーバーの周りに積雪がある、または凍結している。	積雪を取り除き、凍結している場合は、とけるのを待って操作してください。
	ロック装置がロック状態になっている。	ロック装置のレバーをフリーにしてください。
作動はするが正常でない (ルーバーがななめになるなど)	ルーバーの変形や、縦枠のゆがみなど、製品に不良が発生している	無理に操作をしないで、ただちに作動を中止し、お問い合わせください。

※上記以外の異常が発生する場合があります。おかしいな?と思ったらただちに作動を停止させ、お問い合わせください。尚、お問い合わせ時には異常の内容、及びロット番号を本取扱説明書に記載されている、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまで、お願いいたします。

■ロット番号表示（内観右側上部ロック装置シール）





オイルス ECO

<https://briil.com/>

フリーダイヤル ☎ 0120-564-226

受付：平日 9:00～17:30

(土・日・GW・夏期休業・年末年始を除く、上記受付時間での対応になります)

東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田2-28-5 第2オークラビル	TEL.(03)5435-5464	FAX.(03)5435-5467
大阪支店	〒532-0011	大阪市淀川区西中島5-12-8 エス・ティ・エスビル	TEL.(06)4806-6211	FAX.(06)4806-6311
名古屋支店	〒450-0002	名古屋市中村区名駅4-17-3 メイヨンビル	TEL.(052)569-2788	FAX.(052)569-2778
仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央3-18-4 オフィス21泉	TEL.(022)771-0357	FAX.(022)771-0358
松本営業所	〒399-0006	長野県松本市野溝西2-11-14 スプレnderビル401	TEL.(0263)28-3590	FAX.(0263)24-2550
北陸営業所	〒920-0027	石川県金沢市駅西新町3-9-26	TEL.(076)232-7491	FAX.(076)232-7493
広島営業所	〒733-0012	広島市西区中広町3-3-18 中広セントラルビル	TEL.(082)297-5811	FAX.(082)297-5822
九州営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町1-1 楠本第7ビル	TEL.(092)412-5002	FAX.(092)412-4664

取扱店

